



実践編

取付け・取外し手順


手による取付け

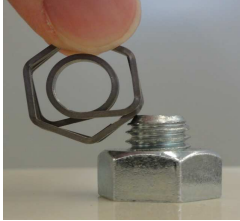


ナットを所定トルクで締付けて下さい

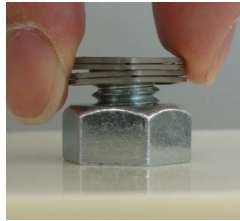

ボルトの余長部に取付けて下さい

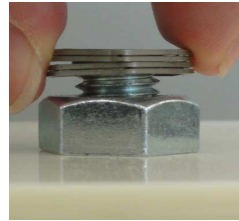

TAMONTとナットに隙間が無くなる迄挿入して下さい

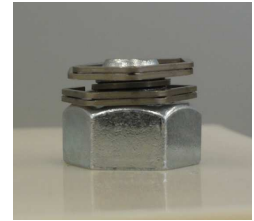

ナットにTAMONTが密着したら完了です

※3山分以上のボルト余長部に取付けてください。


ソケットレンチによる取付け




TAMONT、ナットの順にセットして下さい



ボルトにナットを締付ける要領で取付けます

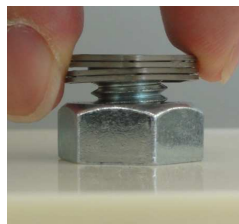


TAMONTとナットに隙間が無くなる迄挿入して下さい

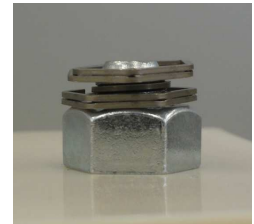


ナットにTAMONTが密着したら完了です

※3山分以上のボルト余長部に取付けてください。

ソケットレンチによる取外し

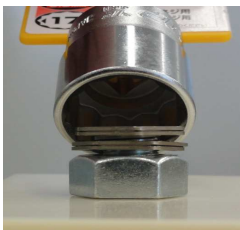


一般のソケットレンチ(12角)を準備して下さい

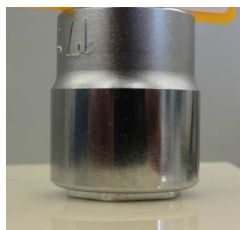

ナットを取外す要領で緩めて下さい



ナットと同時に取外します

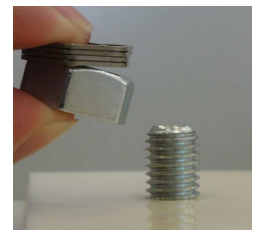

簡単に取外し完了

※ソケットレンチが無い場合は、工具等を用いて取外してください。
手で取外した場合、怪我をする恐れがあります。

【お問い合わせ先】
〒114-8581 東京都北区田端6-1-1 3F
株式会社アドバネクス
営業管理部
電話: 03-3822-5881
FAX: 03-3822-5883
E-Mail: support@advanex.co.jp
HP: www.advaneX.co.jp



株式会社アドバネクス